FlavorCHEF

BY FLAVORSTONE™

Guía Del Usuario

Muchas gracias...

En nombre de todo el equipo de Thane Housewares, agradecemos su compra reciente del sistema de cocción FLAVORCHEF™, que le ayudará a preparar comidas saludables y sabrosas por muchos años.

Trabajamos ardua y extensamente para hacer de este producto el mejor electrodoméstico de cocina disponible y sólo después de intensas pruebas, lo añadimos a nuestra familia de productos de calidad para el hogar.

Disfrute de su sistema de cocción FLAVORCHEF™.

...y, una vez más, muchas gracias.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Asegúrese de consultar a su autoridad municipal encargada de la disposición de residuos acerca del procedimiento apropiado para desechar este producto. El descarte se debe realizar de acuerdo con las leyes vigentes y las reglamentaciones locales.

Accesorios

Plancha de metal (artículo optativo)

Utensilios recubiertos de silicona

Pinzas (incluidas con la unidad)

Cuchara (artículo optativo)

Espátula (artículo optativo)

Batidor (artículo optativo)

Tabla de contenidos

Información importante de seguridad y Advertencias……..3 - 6
Diagrama y Lista de partes ……. 7
Cómo usar su FlavorChef™ …… 8-11
Inicio 8
Precalentamiento ……..... 9
Cocción ……..... 10
Limpieza……. 11
Accesorios…….....12 - 13
Disposición …….. 14

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios o lesiones, por favor, lea todas las instrucciones, las salvaguardas y las advertencias antes de usar este electrodoméstico.

Cuando se usan productos eléctricos, en particular en presencia de niños, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

1. Mantenga esta Guía del usuario en un lugar seguro, para consultarla en el futuro.
2. Después de retirar el paquete, asegúrese de que el producto esté completo e intacto. Si tiene dudas, no lo use.
3. Para evitar peligros de sofocación, no deje el material de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) cerca del alcance de los niños.
4. Antes de usar el FlavorChef™, asegúrese de dejar un espacio encima y a los lados de la unidad para permitir la circulación adecuada del aire. No permita que la unidad entre en contacto con cortinas, empapelado de paredes u otro material inflamable.

⚠ PRECAUCIÓN En superficies donde el calor pueda representar un problema, es recomendable que use una base aisladora térmica pequeña debajo de la unidad.

5. Coloque la unidad en un lugar seguro, en el centro de la encimera o superficie de trabajo.
6. No coloque este electrodoméstico donde se pueda caer al piso o en el agua u otro líquido.
7. No toque el electrodoméstico si se ha caído al agua. ¡Desenchúfelo inmediatamente!
8. Siempre recuerde desenchufar este electrodoméstico antes de intentar moverlo.
9. Use siempre las dos manos cuando mueva la unidad.
10. Este equipo no es apto para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluyendo niños).
11. Controle que los niños no se acerquen ni jueguen con este equipo.

Accesorios

Moldes de silicona

Juego de 8 Tazas para hornear (incluidas con la unidad)

Juego de 10 Moldes plisados para cupcakes (artículo optativo)

Fuente plana (artículo optativo)

Molde para tartas (artículo optativo)

Molde de pastelería (artículo optativo)

Limpieza:
1. Antes de limpiar, desenchufe el FlavorChef™ y déjelo enfriar por al menos 15 minutos.
2. La superficie antiadherente hace que el interior de las bandejas de cocción (artículos 2 y 3, página 7) sean fáciles de limpiar. Es suficiente usar una servilleta de papel, un paño suave o una esponja ligeramente humedecida.
3. Asegúrese de no usar esponjas de metal, detergentes abrasivos ni solventes. Esto puede dañar la unidad y el revestimiento antiadherente.
4. Si quedan restos de alimentos quemados en la bandeja de cocción después de cocinar, ponga un poco de agua caliente en la bandeja (artículo 3, página 7) mientras todavía está caliente y cubra con la tapa (artículo 9, página 7) y deje remojar unos pocos minutos. El agua caliente ablandará los restos y podrá enjuagarlos con un paño suave, una servilleta de papel o una esponja.

⚠ PRECAUCIÓN Puede salir vapor caliente de la unidad cuando abra la tapa después de cocinar. Tenga cuidado de no quemarse.

5. Seque el agua y limpie la Placa inferior (artículo 3, página 7). Si también se necesita limpiar la Placa superior (artículo 2, página 7), abra el FlavorChef™ por completo (hacia arriba y volcándola), como cuando se usan las dos placas para cocinar. Luego, limpie la Placa superior de la misma manera en que limpió la Placa inferior, ya sea, repasándola con un paño o enjuagándola con un poco de agua y secándola.
6. Limpie el exterior con un paño húmedo.

12. Use este equipo para el uso especificado en este manual. No use ningún accesorio o aditamento no recomendado por el fabricante. Ello puede dar como resultado un incendio, un choque eléctrico o lesiones personales.
    No utilice el producto para propósitos distintos al uso especificado.
13. Este equipo está destinado únicamente para uso doméstico. Está diseñado para cocinar cantidades normales de alimentos para un hogar. No es apto para un uso continuo o comercial.
14. No use el sistema de cocción FlavorChef™ en el exterior ni lo exponga a los elementos (lluvia, luz del sol, hielo, etc....)
15. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables por ningún daño causado a este producto como resultado del uso incorrecto.
16. Nunca opere este equipo si no funciona apropiadamente, si se ha caído o se ha dañado o sumergido en el agua. Devuelva el producto a un centro autorizado de servicios de atención al cliente para su inspección, reparación o afinación.
17. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
18. No lo coloque sobre o cerca de estufas calientes a gas o eléctricas, ni tampoco de un horno caliente.
19. No mueva este producto mientras contiene aceite caliente, otros líquidos o alimentos calientes.
20. No desarme el producto. No tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
21. No intente realizar reparaciones usted mismo.
22. No deje este producto sin supervisión mientras está en uso.
23. No toque superficies calientes (artículos 2 y 3 en el diagrama de la página 7). Por favor, use la manija (artículo 1 del diagrama de la página 7) cuando use este producto.

⚠ **ADVERTENCIA** Este producto funciona a temperaturas muy altas (excede una temperatura máxima de 230° C, con la unidad cerrada un máximo de 200° C y con la unidad abierta, un máximo de 190° C). Para evitar el riesgo de que se produzcan quemaduras, incendios y otros daños a la propiedad y lesiones personales, no permita que la superficie de ningún objeto entre en contacto con los lados o la parte superior de este producto (artículos 2 a 9 del diagrama de la página 7).

24. Después de cocinar sus comidas, tenga cuidado al levantar la Placa superior (artículo 2 del diagrama de la página 7) porque este producto puede emitir un vapor muy caliente durante el proceso de cocción.
25. Para protegerse contra cualquier choque eléctrico, no sumerja el cable ni el enchufe del producto en el agua ni en otro líquido.
26. Desenchúfelo del tomacorrientes cuando no lo use y antes de limpiarlo.
27. Permita que el producto se enfríe (por lo menos 15 minutos) antes de limpiarlo y guardarlo.
28. No use detergentes abrasivos o productos de limpieza diseñados para la limpieza de hornos cuando limpie el producto Fla vorChef™.
29. Limpie la superficie de este producto únicamente con un paño, una servilleta de papel o una esponja ligeramente humede cida.
30. Para proteger la superficie antiadherente de las placas, siempre use utensilios de plástico / silicona, nunca de metal, dentro del FlavorChef™. Asimismo, no corte alimentos directamente dentro de la fuente.
31. Permita que el producto se enfríe antes de poner o sacar los moldes.
32. Nunca opere electrodomésticos con cables o enchufes dañados o después de que el equipo sufrió un desperfecto en el fun cionamiento o un daño de cualquier forma. Devuelva el producto al centro autorizado de servicios más cercano para su inspec ción, reparación o afinación.
33. El uso de los accesorios de un modo distinto al recomendado por el fabricante del producto puede provocar lesiones.
34. Para la Unidad 120V ÚNICAMENTE: Este producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha de las otras). Para re ducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe se puede conectar a una toma polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin encajar, contáctese con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
35. No se recomienda el uso de cables de extensión. De ser necesario el uso de los mismos, la especificación eléctrica indicada en el cable de extensión debe ser por lo menos tan alta como la del producto. El alargue debe estar ordenado de tal forma que no se enrede sobre la encimera o la mesa, donde puede ser estirado por niños o donde se puede tropezar con él accidental mente.

Cocinar:

1. Inmediatamente después de que suene la alarma, abra la Tapa (artículo 9, página 7), usando la Manija (artículo 1, página 7). Ase gurándose de no tocar las Placas (artículo 2 y 3, página 7), coloque los alimentos preparados en una o en ambas Placas.

⚠ PRECAUCIÓN No toque las Placas (artículos 2 y 3, página 7).

2. Vuelva a cubrir con la Tapa (artículo 9, página 7) y ponga el reloj (artículo 6, página 7) y la temperatura en la configuración apro piada, según qué esté cocinando / horneando.
3. Cuando el reloj (artículo 6, página 7) vuelva a llegar a cero, sonará la alarma para indicar que su comida está lista.
4. Abra la Tapa (artículo 9, página 7) usando la Manija (artículo 1, página 7) y asegurándose de no tocar las Placas (artículos 2 y 3, página 7).
5. Cuando saque los alimentos del FlavorChef™ no use utensilios de metal porque pueden dañar el revestimiento antiadherente. Use siempre utensilios de madera o silicona resistentes al calor.
6. Permita que el producto se enfríe por lo menos 15 minutos antes de limpiarlo.
7. Por favor, use la siguiente tabla de conversión para el regulador de temperatura del FlavorChef™:

Temperatura	Rango en °F	Rango en °C
Bajo (LO)	212°F - 284°F	100°C - 140°C
Medio (MED)	284°F - 356°F	140°C - 180°C
Alto (HI)	356°F - 428°F	180°C - 220°C

Precalentamiento:

1. Antes de usar su FlavorChef™ por primera vez, limpie las Placas (artículos 2 y 3, página 7) con un paño suave húm edo.
2. Cierre la unidad bajando la Tapa (artículo 9, página 7) y conecte el producto a la toma de la pared.
3. Rote el Regulador de reloj (artículo 6, página 7) y sitúelo en el tiempo de precalentamiento que desee. Diodo rojo (artículo 7, página 7) se encenderá e indicará que está conectada la corriente.
   NOTA: El FlavorChef™ se precalienta en minutos, por lo tanto, ni siquiera necesitará precalentarlo para algunos alimentos simples. Sin embargo, si su receta requiere un cierto tiempo de precalentamiento, siga las instrucciones de la receta.
4. Gire el regulador de temperatura (artículo 5, página 7) hasta la temperatura deseada. La Placa inferior (artículo 3, página 7) comenzará a calentarse y el Diodo verde (artículo 8, página 7) se encenderá.
5. Precaliente la unidad hasta que se apague la luz indicadora (Diodo verde) se apague. Cuando el reloj llegue a cero, sonará la alarma (artículo 6, página 7). Ahora usted puede preparar sus alimentos.

36. Este producto no es apto para ser operado por medio de un reloj externo o por un sistema de control remoto separado.
37. El FlavorChef™ no es apto para ser usado por niños (a partir de 8 ocho años) ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del producto por una persona responsable de su seguridad y entien dan los riesgos relacionados. Los niños no deben jugar con este producto y la limpieza y el mantenimiento de parte del usuario nunca deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
38. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
39. Para desconectarlo, apague los controles y luego desconecte el enchufe de la toma de la pared.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Diagrama y Lista de partes
1. Manija
2. Placa superior
3. Placa inferior
4. Botón de Encendido / Apagado de la Placa superior
5. Regulador de temperatura
6. Regulador de reloj
7. Diodo rojo Light
8. Diodo verde Light
9. Tapa
10. Pie antideslizante
11. Cable de alimentación

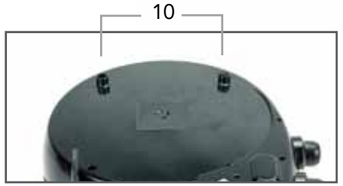

Base

Cómo usar su Sistema de cocción FlavorChef™.

Inicio:

- Antes de usar, lea detenidamente esta Guía del usuario y siga las instrucciones de uso apropiado.
- Desempaque el FlavorChef™ y verifique que las partes no presenten anomalías o daños visibles.
- Coloque el producto en una superficie de trabajo estable, plana y horizontal. El pie antideslizante (artículo 10 del diagrama de la página 7) asegura la estabilidad de este producto.

¡Ahora puede comenzar a usar su FlavorChef™!

NOTA: Puede optar por encender sólo una Placa o usar las dos.
Para usar una Placa, el botón Encendido / Apagado (artículo 4, página 7) debe estar APAGADO.
Para usar las dos Placas, el botón Encendido / Apagado (artículo 4, página 7) debe estar ENCENDIDO.
¡Esto activará la placa superior para cocinar una cocción más rápida!

Además, puede levantar y extender la Placa superior (artículo 2, página 7) para tener dos superficies de cocción ¡para la preparación de tortas o panqueques!

La unidad se puede usar como un asador únicamente cuando está abierto a 180°.

Distribuido por:

Thane Direct Canada Inc.
Mississauga, ON L4W 5M6, Canada
www.thane.ca

Thane International, Inc.
La Quinta, CA 92253, U.S.A.
www.thane.com

Thane Direct UK Ltd.
London, WC2A 3LH
www.thanedirect.co.uk

Danoz Direct Pty Ltd
Alexandria, NSW 2015, Australia
www.danozdirect.com.au

Copyright © 2012 Thane International, Inc.
MADE IN CHINA

FLAVORCHEF™ SPA UL R0 130420